Descripción técnica del equipo

2 Micrófono Superior - Activado durante las llamadas simplex, o las llamadas de audio alto como por ejemplo las llamadas de Grupo

5 Tecla de Apagado-Encendido/Final de llamada/Menu Inicial - Mantener apretado para encender/apagar el terminal. Apretar para finalizar llamadas. Apretar para volver al menú inicial.

6 Teclas de Desplazamiento en 4 direcciones. Apretar arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse mientras se encuentra en el menú jerárquico.

7 Micrófono Inferior - Activado durante las llamadas simplex/duplex, y durante llamadas de audio bajo como llamadas de teléfono

8 Tecla de Control de Altavoz (no programada).

10 Tecla de Teléfono - Usada para iniciar o contestar llamadas dúplex (como llamadas de teléfono).

11 Tecla de Menú - Para acceder al menú contextual.

12 Teclas de funciones - Apretando seleccionas directamente las opciones que aparecen en la pantalla encima de las teclas Soft Key izquierda o derecha.

13 Boton de Push-To-Talk (PTT) - Para realizar llamadas de grupo o enviar mensajes de texto y estatus.

14 Teclas programables laterales superior e inferior - La tecla de arriba está programada para pasar a los modos TMO/DMO. La tecla más baja cambia el tamaño de la letra en el display (zoom pantalla).

15 Auricular para llamadas dúplex o de teléfono.

16 Rotor - Para ajustar el volumen o moverse por la lista de grupos (si se ha apretado el boton del rotor).

17 Boton de Emergencia - Mantener apretado para realizar una llamada de emergencia.

18 LED (luz indicadora).

Contacto:

Mail: formacion@adesaltelecom.com

Resuelve dudas sobre funcionamiento de los terminales.

www.adesaltelecom.com

adesal telecom

Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

manual utilización emisora portátil **ATEX MOTOROLA**

Descripciones en la contraportada

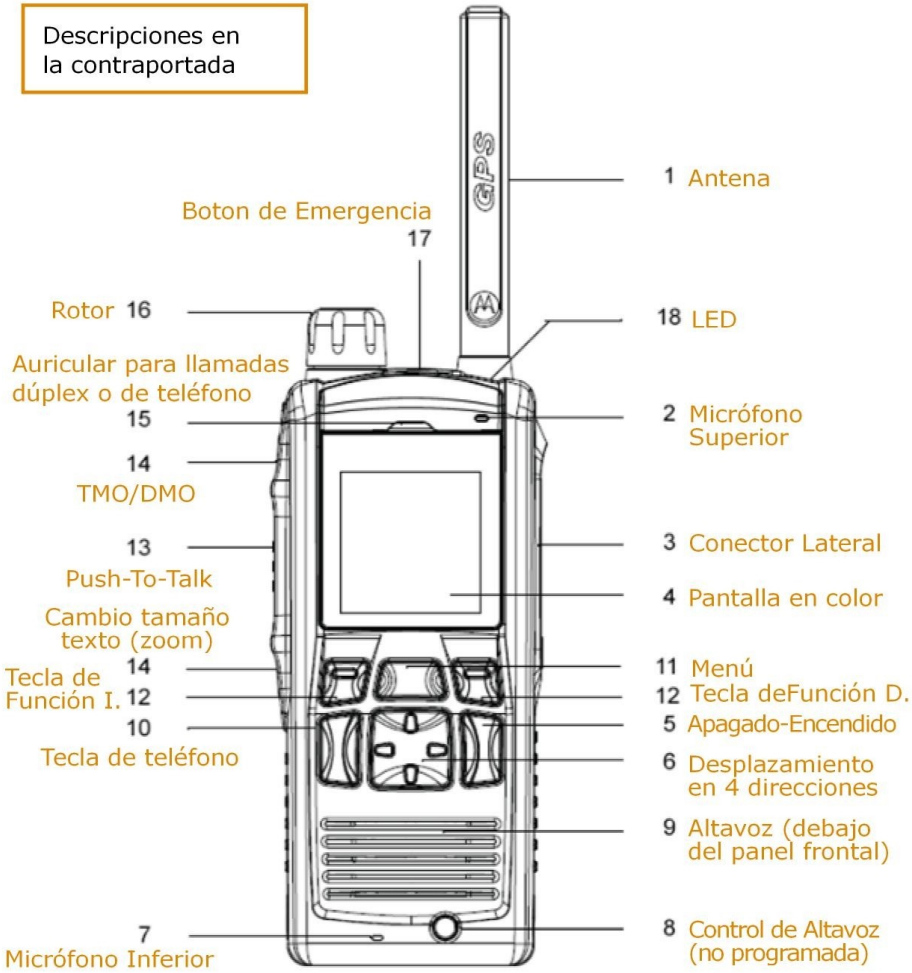

Descripción de pantalla

Pantalla en modo TMO

Área de los iconos de estado

Area de Texto de la pantalla

Área de Soft Keys

Icono de MENÚ

Pantalla en modo DMO

Área de los iconos de estado

Área de Texto de la pantalla

Área de Soft Keys

Icono de MENÚ

Selección de Grupos

Pulsar el rotor/botón de modo y girar el rotor hasta seleccionar el grupo deseado. Confirmación rápida al pulsar el PTT.

Acceso a funciones principales

Cambio de modo de funcionamiento

Se ha programado la tecla programable lateral superior para que vaya cambiando el modo de funcionamiento de DMO-TMO.

Bloqueo/Desbloqueo del teclado

Para bloquear/desbloquear el teclado numérico, pulsar el botón Menú y, a continuación, la tecla de desplazamiento izquierda.

Información del ISSI del terminal

Para saber el número ISSI del propio terminal, ir a Menú -> Mi información -> privado y te muestra el número ISSI por pantalla.

Zoom de pantalla

Para aumentar el tamaño del texto se ha programado la tecla inferior del PTT para tener 3 tipos de tamaño.

Envío de mensajes de estatus

Para el envío de mensajes de estatus ir a Menú -> Mensajes -> Enviar mensaje de estatus. Seleccionar el mensaje de estatus a enviar. Apretar tecla de envío para enviar.

Botón de emergencia

Manteniendo apretado el botón de Emergencia durante 2 segundos, el terminal procede a realizar una llamada de emergencia a la sala de comunicaciones.

Además realiza el envío de un mensaje de estado de emergencia a todos los equipos que están en su grupo predefinido (Z0 a Z6) y también la posición GPS en ese instante. Siempre que esté en red.

Si está en directo se enviará la voz prioritariamente al grupo en directo.